


Фрезы штап


Обозначение	R	D	B	Диаметр хв-ка
	мм	мм	мм	мм
RF02003 или 5	2.0	13.5	13	6 или 8
RF02803 или 5	2.8	15.1	13	6 или 8
RF03603 или 5	3.6	16.7	19	6 или 8
RF05203 или 5	5.2	22.2	19	6 или 8
RF08S03	8.0	27.0	25	6
RF03602	3.6	16.7	19	12
RF05202	5.2	22.2	19	12
RF06802	6.8	26.0	25	12
RF09502	9.5	33.3	35	12
RF12702	12.7	43.0	40	12
RF15902	15.9	50.8	51	12

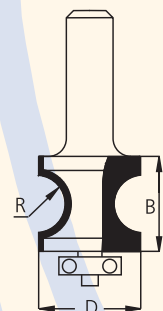

Фрезы штап

С направляющим подшипником на торце.




Обозначение	R	D	B	Подшипник	Диаметр хв-ка
	мм	мм	мм		мм
RF06812	6.8	26.2	26	B127048	12
RF09512	9.5	35.0	34	B160050	12
RF12712	12.7	44.5	40	B190063	12
RF15912	15.9	50.8	50	B190063	12

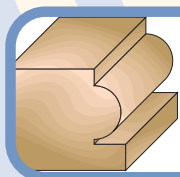

Фрезы кромочные фигурные

С направляющим подшипником на торце.

Обозначение	R	D	B	Подшипник	Диаметр хв-ка
	мм	мм	мм		мм
RFB0323 или 5	3.2	22.2	14	B127048	6 или 8
RFB0483 или 5	4.8	28.2	16	B160050	6 или 8
RFB0633 или 5	6.3	31.8	19	B160050	6 или 8
RFB0322	3.2	22.2	14	B127048	12
RFB0482	4.8	28.2	16	B160050	12
RFB0632	6.3	31.8	19	B160050	12
RFB0952	9.5	38.1	25	B160050	12

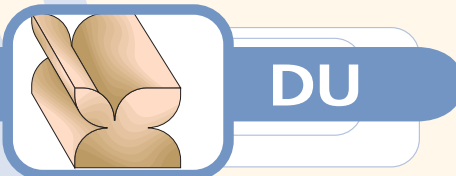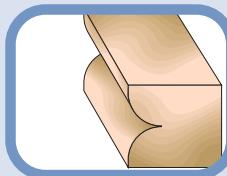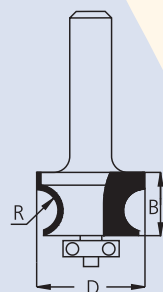

Фрезы кромочные радиусные

С направляющими подшипниками на торце и на хвостовике.

Обозначение	R	D	B	Подшипник	Диаметр хв-ка
	мм	мм	мм		мм
DU05003	4.8	25.4	12.7	B159063x2	6
DU06003	6.3	28.6	15.9	B159063x2	6
DU10003	9.5	34.5	22.2	B159063x2	6

