
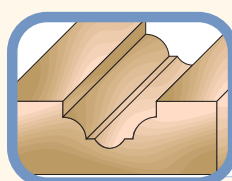


RH

Фрезы врезные профильные

Обозначение	R=A мм	D мм	B мм	Диаметр хв-ка мм
RH03003	3.2	9.5	7	6
RH05003	4.8	13.5	9.5	6
RH06003	6.3	17.5	13	6
RH08003	8.0	22.2	14	6
RH10003	9.5	25.4	16	6
RH12003	12.7	31.8	17	6
RH06002	6.3	17.5	13	12
RH08002	8.0	22.2	14	12
RH10002	9.5	25.4	16	12
RH12002	12.7	31.8	17	12


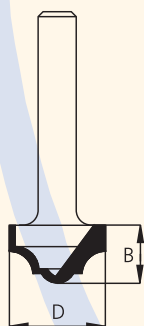


RC

Фрезы врезные профильные



Обозначение	D мм	B мм	Диаметр хв-ка мм
MRC0303 или 5	12.7	8	6 или 8
RC03003 или 5	12.7	9	6 или 8
RC05003 или 5	19.0	13	6 или 8
RC06003 или 5	25.4	16	6 или 8
RC05002	19.0	13	12
RC06002	25.4	16	12
RC10002	35.0	15	12

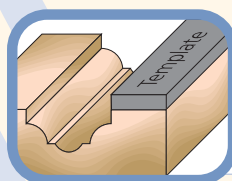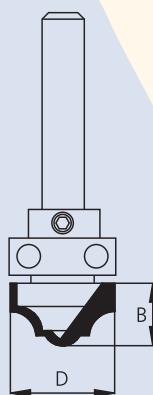



DC

Фрезы врезные профильные для работы по шаблону

С направляющим подшипником на хвостовике.

Обозначение	D мм	B мм	Подшипник	Диаметр хв-ка мм
DC03003	12.7	9	B127063	6
DC05003	19.0	13	B190063	6
DC06003	25.4	16	B260100	6
DC06002	25.4	16	B254127	12
DC10002	35.0	15	B350150	12

Стопорные кольца смотри на стр.64.

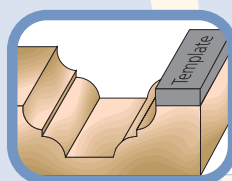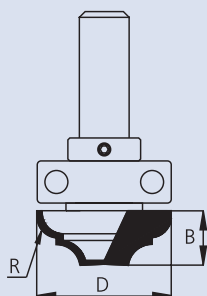

DM

Фреза врезная профильная для работы по шаблону

С направляющим подшипником на хвостовике.

Обозначение	R мм	D мм	B мм	Подшипник	Диаметр хв-ка мм
DM35002	5.5	35	14	B350150	12

Стопорное кольцо – PF12700.