



### RA, RRA

### Фрезы врезные профильные

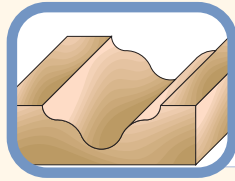



Обозначение	R мм	D мм	D1 мм	B мм	Диаметр хв-ка мм
RA15003 или 5	1.6	9.5	3.5	8	6 или 8
RA20003 или 5	2.0	12.7	4.7	8	6 или 8
RA30003 или 5	3.2	19.0	6.4	13	6 или 8
RRA2503 или 5	3.2	25.4	10	9.5	6 или 8
RA30002	3.2	19.0	6.4	13	12
RRA2502	3.2	25.4	10	9.5	12
RRA3502	3.2	35.0	12.7	9.5	12

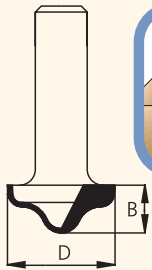

### RRC

### Фрезы врезные профильные



Обозначение	D мм	B мм	Диаметр хв-ка
MRR1203 или 5	12.7	8	6 или 8
RRC2703 или 5	27.0	12	6 или 8
RRC2702	27.0	12	12

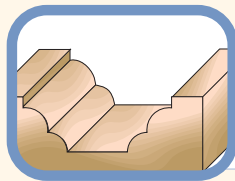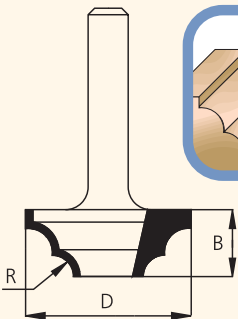

### RR

### Фрезы врезные профильные

Обозначение	R мм	D мм	B мм	Диаметр хв-ка мм
RR42543	4.0	25.4	16	6
RR42542	4.0	25.4	16	12

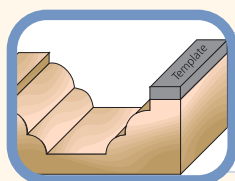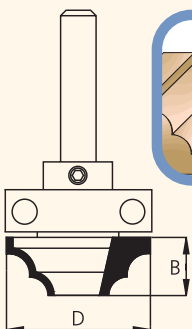

### DL

### Фрезы врезные профильные для работы по шаблону

С направляющим подшипником на хвостовике.



Обозначение	D мм	B мм	Подшипник	Диаметр хв-ка мм
DL42543	25.4	16	B260100	6
DL42542	25.4	16	B254127	12

Стопорные кольца смотри на стр.64.